

BIVOUAC
Manual

BEX.2 AUTO

Roof tent
EXPRESS



V8 equipment

BEX.2 AUTO

MANUEL D'UTILISATION



SOMMAIRE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. DESCRIPTION DE LA TENTE DE TOIT | p 3 |
| 2. SPÉCIFICITÉS DE LA TENTE DE TOIT | p 3 |
| 3. STRUCTURE DE LA TENTE DE TOIT | p 3 |

INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT BEX.2 AUTO

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT | p 4-5 |
| 2. UTILISATION DE LA TENTE DE TOIT | p 6 |
| 3. TRUCS & ASTUCES | p 7 |

INFORMATIONS IMPORTANTES	p 7
--------------------------	-----

PROBLEMES & SOLUTIONS	p 7-8
-----------------------	-------

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	p 9-10
------------------------------	--------

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DESCRIPTION PRODUIT

La BEX.2 AUTO peut être installée facilement par 2 personnes sur le toit de votre véhicule. L'ouverture et la fermeture de la tente se font en quelques secondes grâce à l'assistance des vérins à gaz brevetés.

2. SPÉCIFICITÉES DE LA TENTE DE TOIT

- A. L'ensemble de la structure est en tube aluminium.
- B. Le double toit est enduit sur la partie interne d'une triple couche de couleur argentée afin d'offrir une meilleure isolation thermique et une meilleure étanchéité.
- C. Le matelas fourni d'une épaisseur de 5 cm offre confort et repos à ses occupants.
- D. L'échelle télescopique en aluminium est amovible et supporte jusqu'à 150 kg.

Double toit : 210D rip-stop polyester PU 3000mm avec revêtement argenté 3 couches.

Doublure intérieure : 190G rip-stop polycoton PU 2000mm.

Doublure extérieure du sol de la tente : 210D polyoxford PU 3000mm.

Structure : Aluminium, alu télescopique, échelle

Partie inférieure : Plancher en PVC robuste de 600g/1000D.

Structure

Dimensions :

Intérieur tente : L 200 x l 120 x h 70,5/112,5 cm


Extérieur tente : L 217 x l 134 x h 95/134 cm

Emballée : 225 x 30 x 42 cm

N.W. : 46,5 Kg (avec échelle)

G.W. : 60,3 Kg

3. STRUCTURE DE LA TENTE DE TOIT

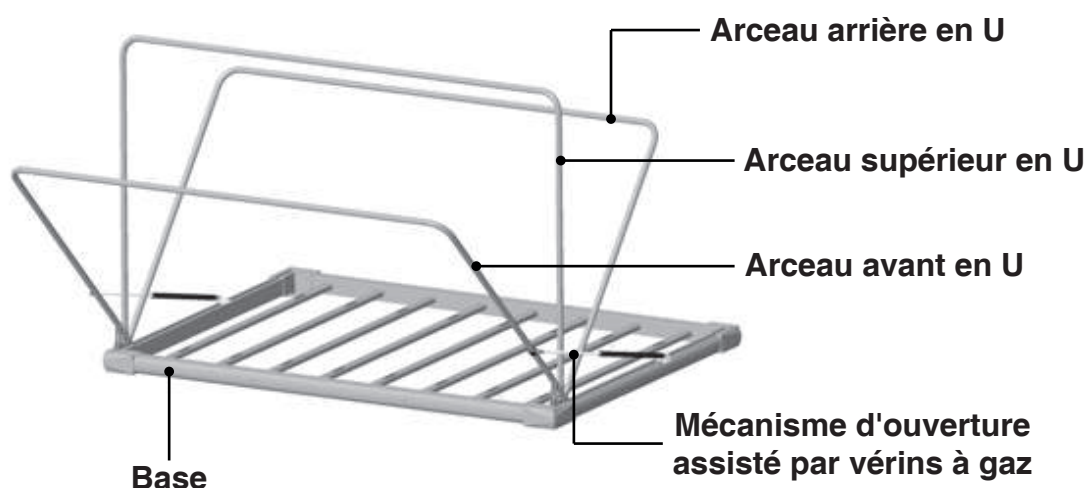

INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT BEX.2 AUTO

1. INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT

A. Avant d'installer votre tente sur votre véhicule, vous devez avoir les barres de toit qui correspondent à celui-ci et les monter correctement selon les instructions constructeur.

B. Soulevez la tente à 2 personnes en vous plaçant sur le côté du véhicule.
Positionnez la tente sur le toit en vous assurant qu'elle est au centre des barres de toit, afin que le poids de la tente soit correctement réparti sur le véhicule.

C. Une fois bien placée sur le toit, vérifiez que le hayon du coffre peut s'ouvrir librement sans buter sur la tente.

D. Insérez les 8 boulons M8X50 dans les deux rails parallèles. (voir photo page 5).

Fermez l'ouverture des rails avec les 4 couvercles plastique à l'aide d'un maillet.

Placez ensuite les pattes en forme de «U» et vissez à l'aide des rondelles et des écrous en plastique pour être serrés à la main. Serrez fermement et contrôlez régulièrement le serrage lorsque votre tente est installée sur votre véhicule.



Photo 1

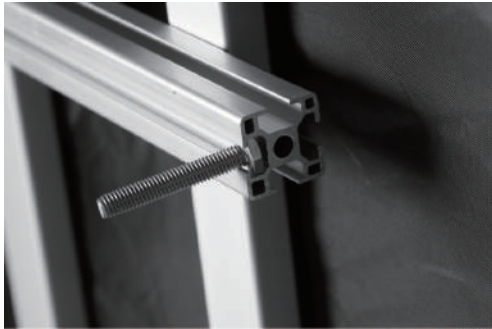


Photo 2



Barre de toit

Rail



Pattes en forme de U



Pattes en forme de U



Écrous en plastique




M8X50 Boulons hexagonaux



Rondelles plates

Rondelles fendues

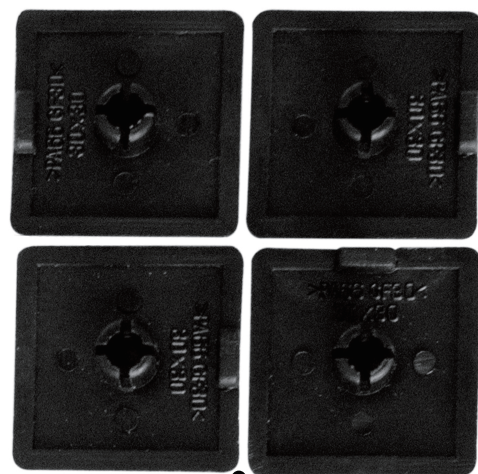

Couvercles rails en plastique

2. UTILISATION DE LA TENTE DE TOIT



- ① Retirez la housse de protection de la tente de toit.



- ② Otez la sangle en caoutchouc de son crochet (vis) en tirant sur celle-ci vers le bas puis laisser agir les vérins.



- ③ La tente de toit s'ouvre automatiquement.



- ④ Fermez la tente de toit en tirant sur la sangle en nylon.



- ⑤ Continuez à tirer la sangle jusqu'à avoir la partie en caoutchouc trouée.



- ⑥ Fixez la partie femelle sur le crochet. (photo 1) remettre la bâche PVC en s'assurant bien que les sangles d'arrimages soient toutes serrées et bien en place avant de reprendre la route.

3. TRUCS & ASTUCES

- Assurez-vous toujours, que la tente soit sèche avant de la ranger.
- Gardez le rail de la base propre et sec.

S'assurer que l'échelle est toujours verrouillée en place et inclinée loin du véhicule.
Assurez-vous que la tente est complètement fermée et sécurisée avant de rouler.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Lors d'une longue période de non utilisation de votre tente, veillez à ce qu'elle soit vidée complètement de vos effets personnels: sacs de couchage, habits et autres effets.
2. Ne placez pas d'objets lourds sur la tente lorsque la tente est fermée.
3. Nettoyez et essuyez la tente avec un chiffon humide.
ATTENTION: Pas de lavage à la machine sauf pour la housse du matelas.
4. Assurez-vous régulièrement du bon serrage des vis plastifiées de fixation de la tente.
5. Ne pas sauter ou avoir tout autre comportement dommageable à l'intérieur de la tente, celle-ci sera probablement endommagée.
6. Gardez toujours la tente sous bâche bien arrimée pour tous les déplacements.
7. Par temps très venteux, ne pas ouvrir votre tente et trouver un emplacement abrité.
8. En cas de bruit anormal lors de l'ouverture ou la fermeture de la tente, veuillez vérifier immédiatement le rail et tous les points de connexion.

PROBLEMES & SOLUTIONS

SI LA TENTE CESSE DE FONCTIONNER

- A. Vérifiez si le tissu n'est pas coincé dans les articulations des arceaux.
- B. Vérifiez si le vérin à gaz fuit. Si oui, remplacez le immédiatement.
Le remplacement est simple : libérez les deux extrémités du ressort à gaz avec les outils fournis. (comme la photo suivante).



OUTILS

Tools:

Accessoires



6xL 100 Tournevis cruciforme



8-10 clé de serrage



6mm L clé allen



5mm L clé allen



Serrage du rail



Serrage du rail



Rondelle



Rondelle fendue

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Nous vous conseillons de NE PAS rouler au-dessus de 110 Km/h lorsque votre tente de toit est installée sur le véhicule.
- Vérifiez avant chaque départ et à intervalles réguliers durant le voyage, que votre tente de toit est fermement fixée aux barres de toit, et que les sangles d'arrimages sont solidement attachées. Toutes ces vérifications sont à faire sur un emplacement sécurisé et adapté par rapport à la sécurité routière.
- N'utilisez pas votre tente s'il y a un dommage visible sur un ou plusieurs éléments. Il faut nous contacter afin d'analyser le problème, surtout si il s'agit des verrouillages et de l'arrimage.
- Assurez-vous que les barres de toit soient bien placées et centrées au niveau du véhicule. Mal fixée la tente de toit peut se décaler et engendrer de sérieux accidents.
- Prenez en compte le changement de poids de votre véhicule et adaptez votre comportement en roulant (sensibilité au vent, comportement de freinage, hauteur du véhicule.)
- Vous devez toujours consulter les manuels de votre véhicule et des barres de toit afin de suivre leurs conseils d'utilisation, ceux-ci doivent toujours vous accompagner dans votre véhicule avec notre manuel d'utilisation de la BEX.2 AUTO.
- Ne pas utiliser de javel, d'alcool ou de produits nettoyant à base d'ammoniaque sur votre tente de toit, cela pourrait endommager cette dernière.
- Notez les points suivants lorsque vous utilisez votre tente:
 - la hauteur de votre véhicule peut augmenter de 50cm (selon la taille de vos barres de toit)
 - faire attention aux limites de hauteurs (type parking, branches basses...)
 - un bruit de vent peut être généré lorsque vous roulez avec votre tente de toit (type sifflement)
 - enlevez votre tente avant d'utiliser le laveur automatique pour votre voiture.
 - pour des raisons d'économies de carburant et de sécurité des autres usagers, votre tente de toit ainsi que les barres de toit doivent être enlevées quand vous ne les utilisez pas.
 - pour votre sécurité, vous devez impérativement utiliser les barres de toit adaptées à votre véhicule.
 - pour éviter de générer une résistance excessive, votre tente de toit doit toujours être montée parallèlement à la route et non autrement.
- Lorsque vous montez et descendez de la tente de toit, utilisez toujours l'échelle prévue avec précaution. Ne laissez jamais un enfant seul utiliser l'échelle. Assurez-vous que les crochets de l'échelle soient en bon état, contactez-nous si besoin d'un remplacement.
- Ne pas utiliser de flamme (type allumette, briquet, allume feu...) dans ou autour de la tente de toit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir en raison du non-respect de ces instructions d'utilisation, des modifications apportées aux pièces ou de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origines du fabricant.

Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce document ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles, il est donc entendu par l'opérateur que le bon sens et la prudence doivent être appliqués.

Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente de toit, y compris lors des ventes d'occasion.

Garantie

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication et dure deux ans dans le cadre d'une utilisation régulière et normale.

Elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respectées.

CONTENTS

Before using this product, please consult the instruction manual to ensure proper use.

Products Brief Instruction:

1. Product Brief Instruction	3
2. Product Specification	3
3. Product Frame	3
4. Main Properties and Characteristics	4

Installation

1. Installing Your Roof Tent	4
2. Setting up Your Roof Tent	6
3. Tips & Tricks	7

Important Information	8
-----------------------------	---

Products Brief Instruction

This semi auto roof top tent could be set up easily by 2 persons, set up and fold down in seconds with patented gas strut-assisted opening mechanism. Enjoy the outdoor life in whatever weather !

Products Specification

- A. The whole frame uses aluminium. alloy, parts of joints are use strong nylon.
- B. Double layer silver coating treatment for outer tent material to offer better heat insulation and waterproof.
- C. With good quality mattress provides comfortable sleep experience
- D. Telescopic aluminum alloy ladder is removable and endure 150kg

Fly: 210D rip-stop polyester PU 3000mm with 3 layer silver coating

Inner: 190G rip-stop polycotton PU 2000mm

Floor: 210D polyoxford PU 3000mm

Frame: Alu. Alloy

Cover: 600g heavy duty PVC floor

Structure:

Size:1

Inner tent: L200 x W120 x H70.5/112.5cm

Outer tent: L217 x W 134 x H95/134cm

Packing Size: 225 x 30 x 142cm

N.W.: 46.5 kg (including ladder)

G.W.: 60.3 kg

Size:2

Inner tent: L200 x W140 x H75/120cm


Outer tent: L217 x W 154 x H95/143cm

Packing Size: 225 x 30 x 162cm

N.W.: 56 kg (including ladder)

G.W.: 70 kg

Product Frame

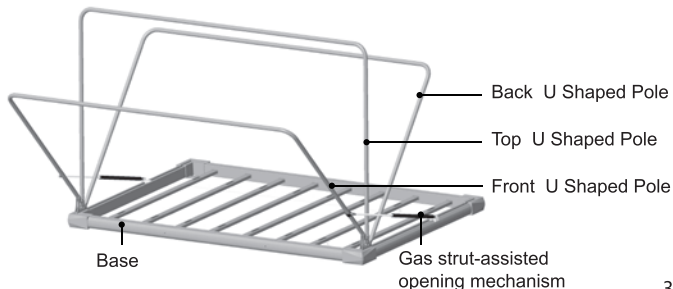

Main Properties and Characteristics :

- 1) Pull down the strap to fold down the roof tent.
- 2) Release the strap, the roof tent will be set up by gas spring.

Installation

1. Installing your roof tent

A. You must have roof racks correctly fitted to your vehicle, following the rack manufacturer's instructions , before installing the Roof Top tent.

B. Size the Roof Top tent beside the vehicle ensuring it is center to the racks and that it will distribute the weight over the vehicles the weight evenly over the vehicle's roof.

C. Stand back and double check that the tent is centered and that all doors which open towards the sky can still operate without risk of damage to the vehicle.





D. Slide the M8X50 hexagon bolt into the rails from both sides ensuring you have positioned 8 in total(see picture 1), replace the plastic covers of your roof racks(see picture 2). Fix the U-shape stator.



Picture 1



Picture 2

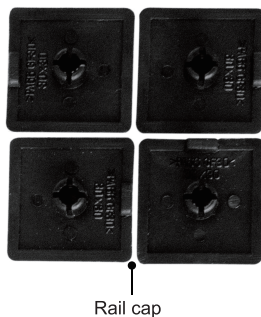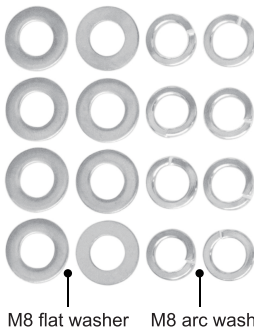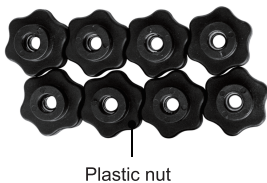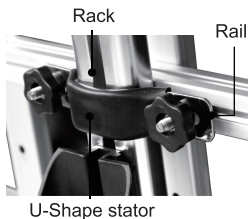

2. Setting Up Your Roof Top tent :



① Remove the tent PVC cover .



② Release the adjustable rubber hook from the fixed button



③ Then the roof tent open automatically.



④ Close the roof tent by pulling the webbing.



⑤ Keep pulling the webbing till you get the adjustable rubber hook.



⑥ Fix the rubber hook onto the fixed button and close the roof tent cover.

3. Tips & Tricks

- ◆ Always ensure the tent is dry before packing away.
- ◆ Keep the rail of the base clean and dry.

Ensure ladder is always locked into place and angled away from vehicle
Make sure the tent is packed down completely and secured before driving.

Important Information

1. When packing away the tent, ensure there is no other objects in the tent (like sleeping bag, pillow).
2. Don't put heavy objects on the tent when the tent is closed.
3. Clean and wipe the tent with wet rag instead of machine washing or hand washing (but the cover of the mattress is washable).
4. Check the connecting points of the tents to the car; ensure all points are probably locked.
5. Please don't jump or other damaging behavior inside the tent or the car tent may probably get damaged due to uneven force.
6. Always keep the tent close when you are driving.
7. If the weather is very windy, please do not open the tent.
8. If there is abnormal noise when setting up or folding down the tent, please check the rail and all connection joints right away.

Problem and solution

If the tent stops working

- A. Check if the fabric is dragged into the supporting pole.
- B. Check if the gas-spring is leaking air or not, if yes, replace the gas spring right away. The replace job is quite simple (releasing the both end of the gas spring with the screwdriver.) like following photo.



Tools:

Accessory pack



6xL100 cross screwdriver



8-10 open spanner



6mm L shape hexagonal wrench



5mm L shape hexagonal wrench



M6x30mm
hexagon socket
head cap screw



M6
T shape
slider block



M6
stainless steel
flat washer



M6
spring washer

Safety Information

- We recommend that you DO NOT drive over 70mph (110kmh) whilst using your rooftop tent and that you always adhere to speed limits.
- DO at the start of every journey and at regular intervals during every journey check that your roof tent is firmly fixed to your roof bars and that all of the locking straps are securely fastened. Only ever check your roof tent in a safe and suitable location.
- DO NOT use your roof tent if there is any visible damage to any part of it or its components, instead contact us to see how we can help. This is especially applicable to the locking straps and buckles.
- Understand that secured loads and incorrectly mounted roof bars can come lose during journeys and can cause serious accidents.
- Make sure that you give due consideration to the change in your vehicle height and drive behaviour (side-wind sensitivity, corner and braking behaviour).
- You must always consult your vehicle and roof bar manuals to ensure you are following their advice, these must be always be carried in your vehicle along with your roof tent safety and fitting instructions.
- Do not use bleach, alcohol or ammonia based cleaning liquids on your roof tent otherwise the surface of your roof tent may get damaged
- Please note the following when using your roof tent: –
 - The height of your vehicle can increase by up to 90cm (dependant on your roof bars).
 - Beware of low entrances, low hanging branches, etc.
 - Wind noise may be generated when travelling with a roof tent
 - When using an automatic car-wash facility your roof tent and must first be removed.

–In addition to these usage instructions, due consideration should also be given to mounting instructions for your roof bars and the operating instructions of your vehicle.

–For reasons of fuel economy and the safety of other road users, your roof tent and roof bars should be removed when not in use.

–For your safety, you should only use tested (e.g. GS–tested) roof bars that are authorised for usage in conjunction with your vehicle.

–In order to avoid generating excessive lifting forces, your roof tent should be mounted parallel to the line of the road and not at an angle

- When climbing in and out of your roof tent always use the ladder with due caution and never allow children to use it alone. Make sure the ladder hooks are in good condition, contact us if you need replacements.

- You must not allow any naked flames in or near your roof tent

Important Information

The manufacturer is not liable for any damage or accident that may occur as a result of non– compliance with these usage instructions, modifications made to parts or the usage of any parts other than the manufacturer’ s original parts. The warnings, cautions and instructions in this document can’ t cover every possible situation, so it is understood by the operator that common sense and caution must be applied. It is your responsibility to pass these instructions on to any third party who uses this roof tent, including second hand sales.

Warranty

The manufacturer’s warranty covers manufacturing faults and lasts one year within regular use. It is only valid if the instructions and recommendations in this document are adhered to and only applies to the first owner. Second hand sales are not covered.
